


Схема замера москитной сетки Плизар Classic

Шаг I. Замерить световой проем

⚡ Замер делать по пластиковой кромке!

1. Открыть створку
2. Замерить световой проем по ширине (L) в мм
3. Замерить световой проем по высоте (H) в мм

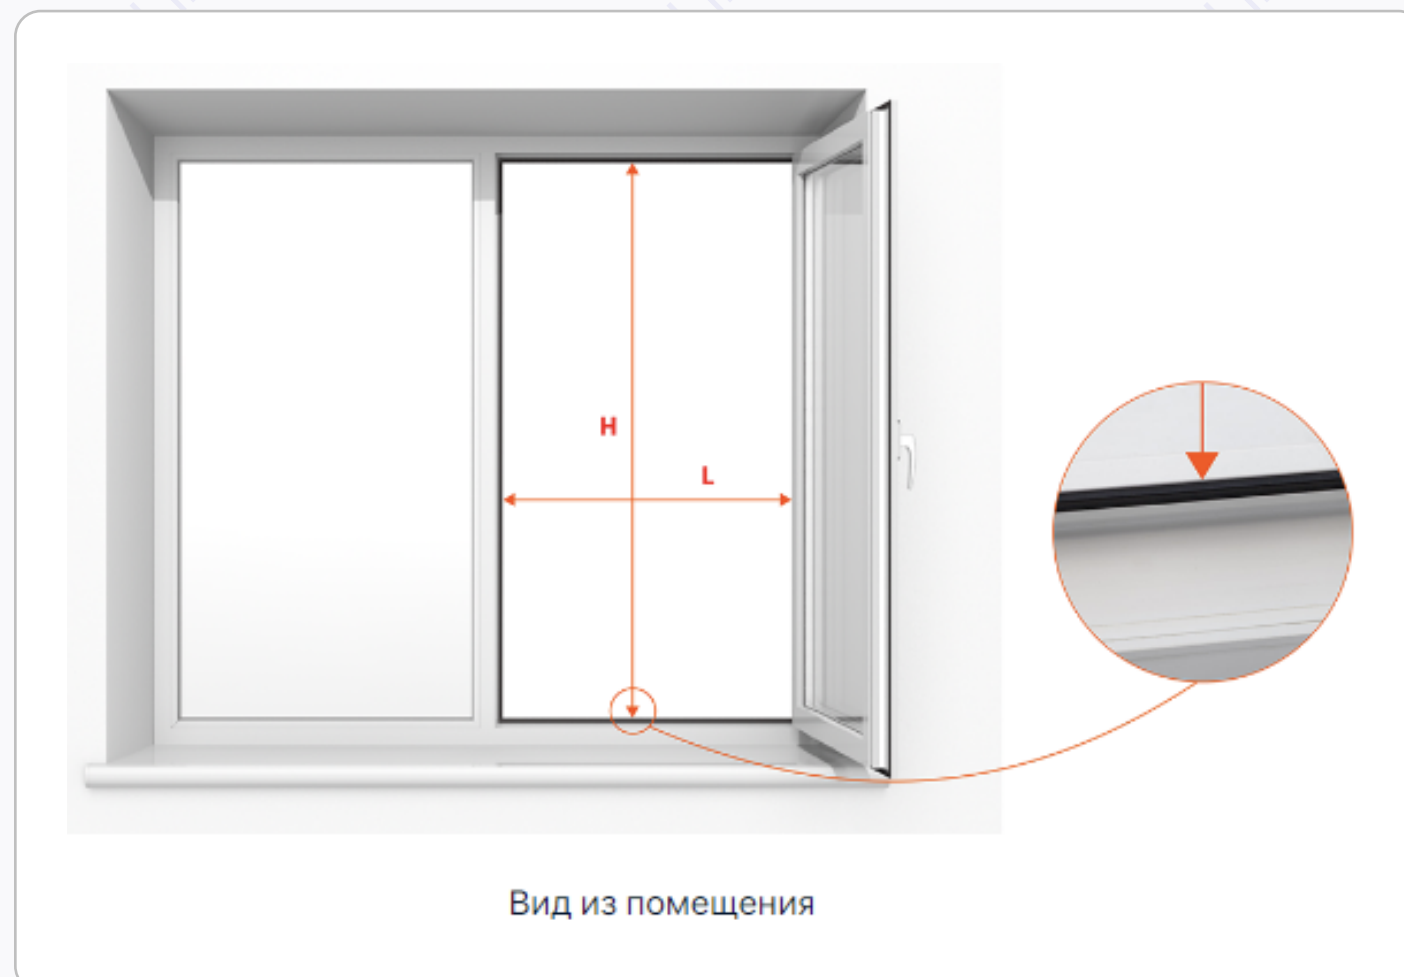


Шаг II. Замерить внешние части рамы

1. Замерить видимую часть рамы со стороны улицы (L1 и L2) в мм
2. Замерить видимую часть рамы со стороны улицы (H1 и H2) в мм

При замере обратить внимание:

- ⚡ Видимая часть рамы (L1 и L2) должна быть не менее 25мм с обеих сторон
- ⚡ Видимая часть рамы (H1) должна быть не менее 30мм
- ⚡ Видимая часть рамы (H2) должна быть не менее 30мм
- ⚡ Замер делать от светового проема до наружного откоса

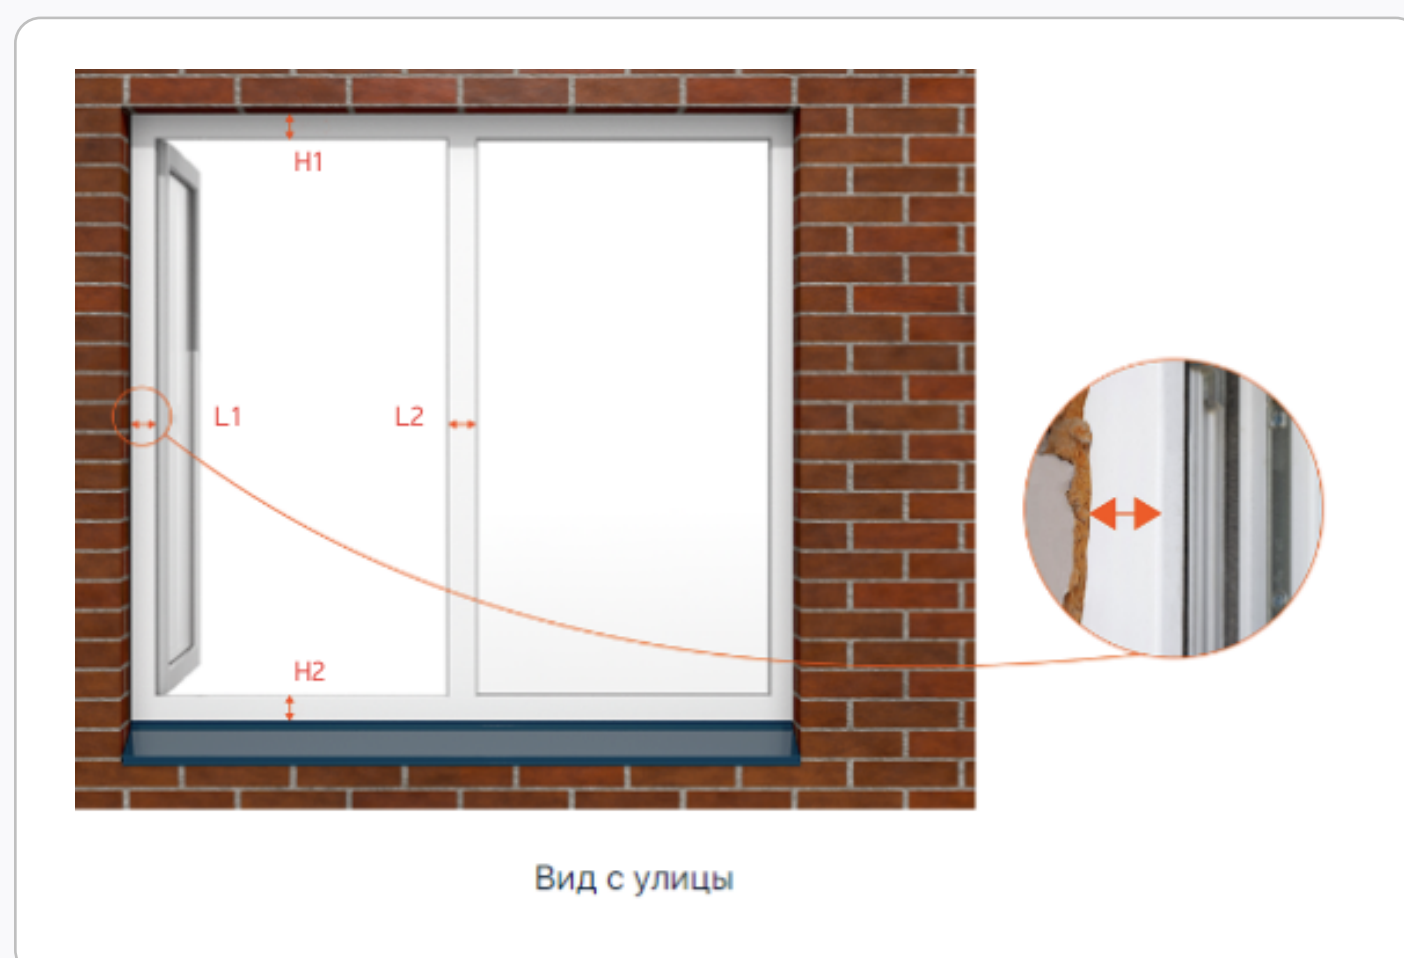

Шаг III. Определить наплав рамы окна

- ⚡ Наплав бывает 2х размеров - 17 и 22 мм. Важно определить верный размер, чтобы установить верные крепления.

